



本製品の「排紙トレイ」(印刷された用紙を保持するためのトレイ)は、CD/DVD 印刷時の「CD/DVD ガイド」を兼用しており、簡単に取り外しができます。

使用目的を変更するときは、一旦取り外して決められた位置に再装着してください。

■ 用紙印刷を行うときの位置

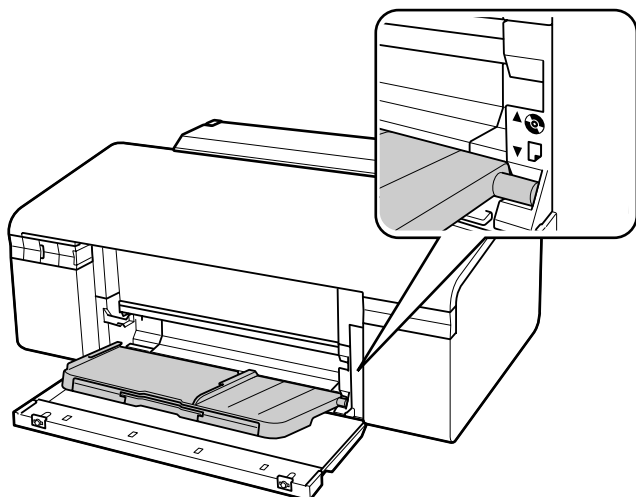


■ CD/DVD 印刷を行うときの位置

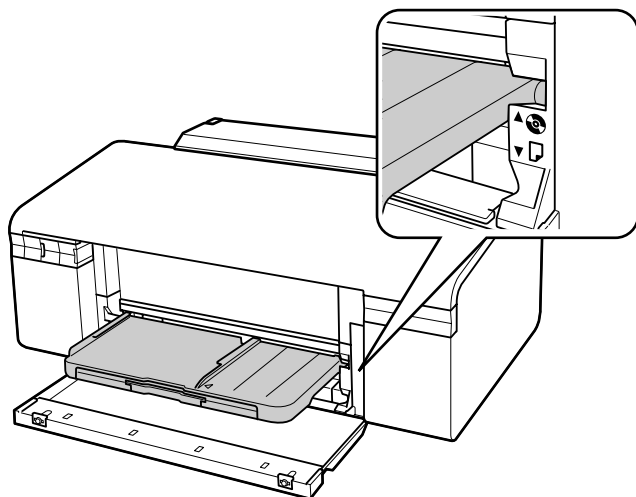


排紙トレイのセット方法 (CD/DVD 印刷時)

CD/DVD 印刷を行うときには、以下の手順で取り付け位置を変更してください。


- 1** 前面カバーを開け、排紙トレイをいっぱいまで倒します。

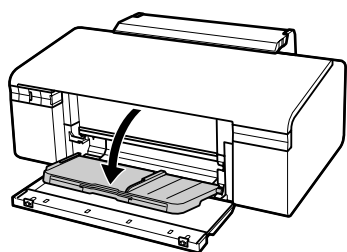


- 2** 排紙トレイを本体側に持ち上げ、そのまま斜め上に引き抜きます。

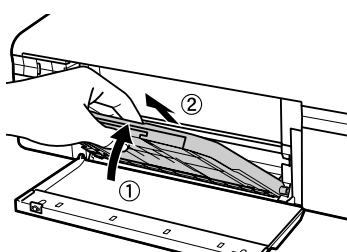


- 3** 排紙トレイ右側のツメを本体にある印上の溝に、左側のツメも同じ高さにある溝に位置を合わせます。

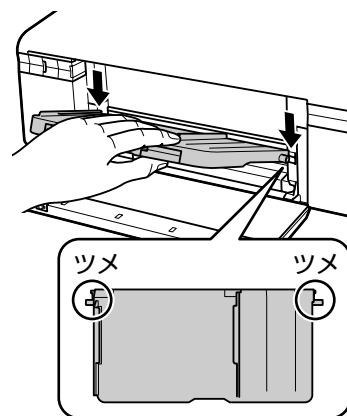

- 4** 排紙トレイを溝に沿って奥まで押し込み、突き当たったら水平になるまで下ろします。

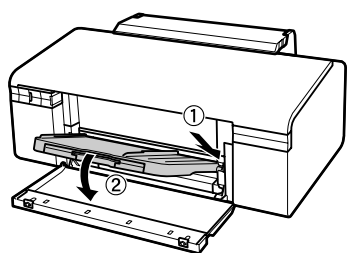

- 5** 取り付けた排紙トレイの上に CD/DVD トレイを載せ、図のようにまっすぐ水平に挿入します。

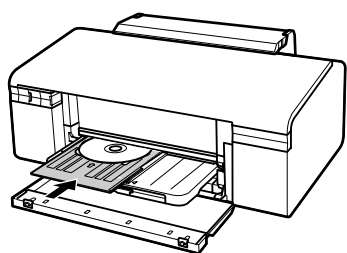

プリンタを収納するときは、排紙トレイを用紙印刷ができる状態に戻してください。
以降の手順については製品マニュアル『操作ガイド』の「CD/DVD の取り出し」をご参照ください。

